
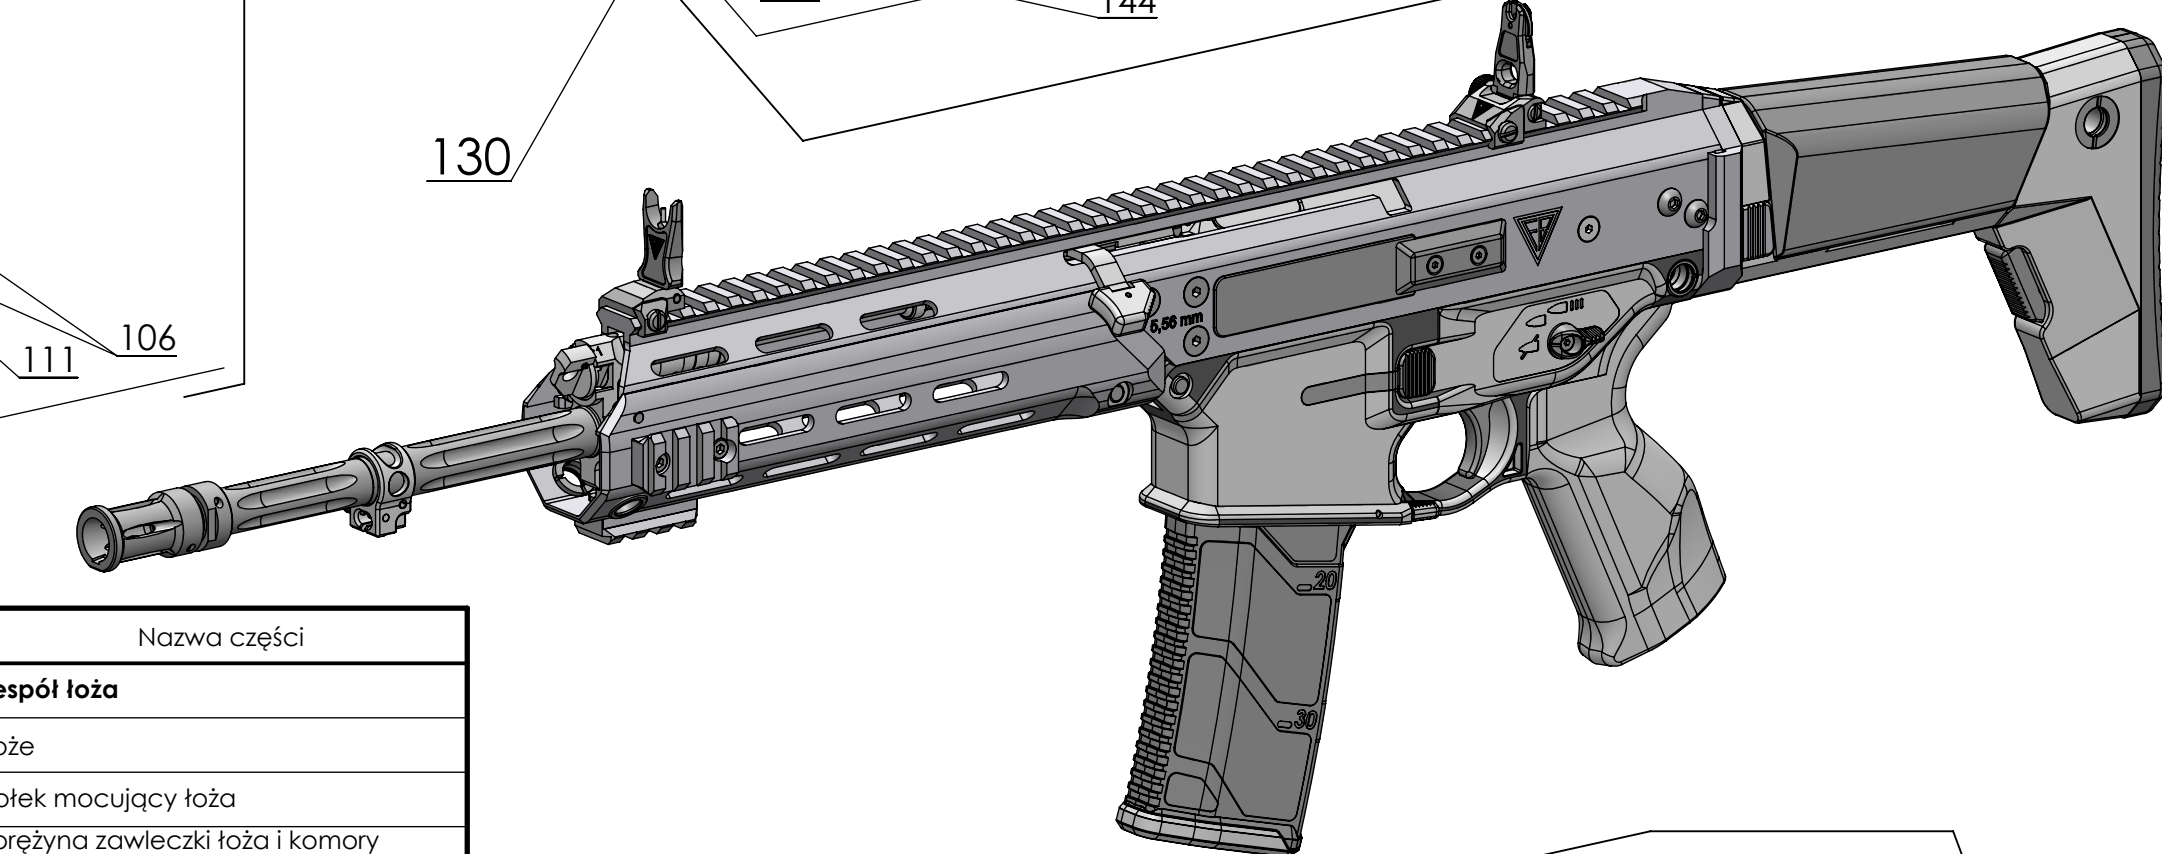


PLANSZA POGLĄDOWA 5,56 mm KARABINKA STANDARDOWEGO

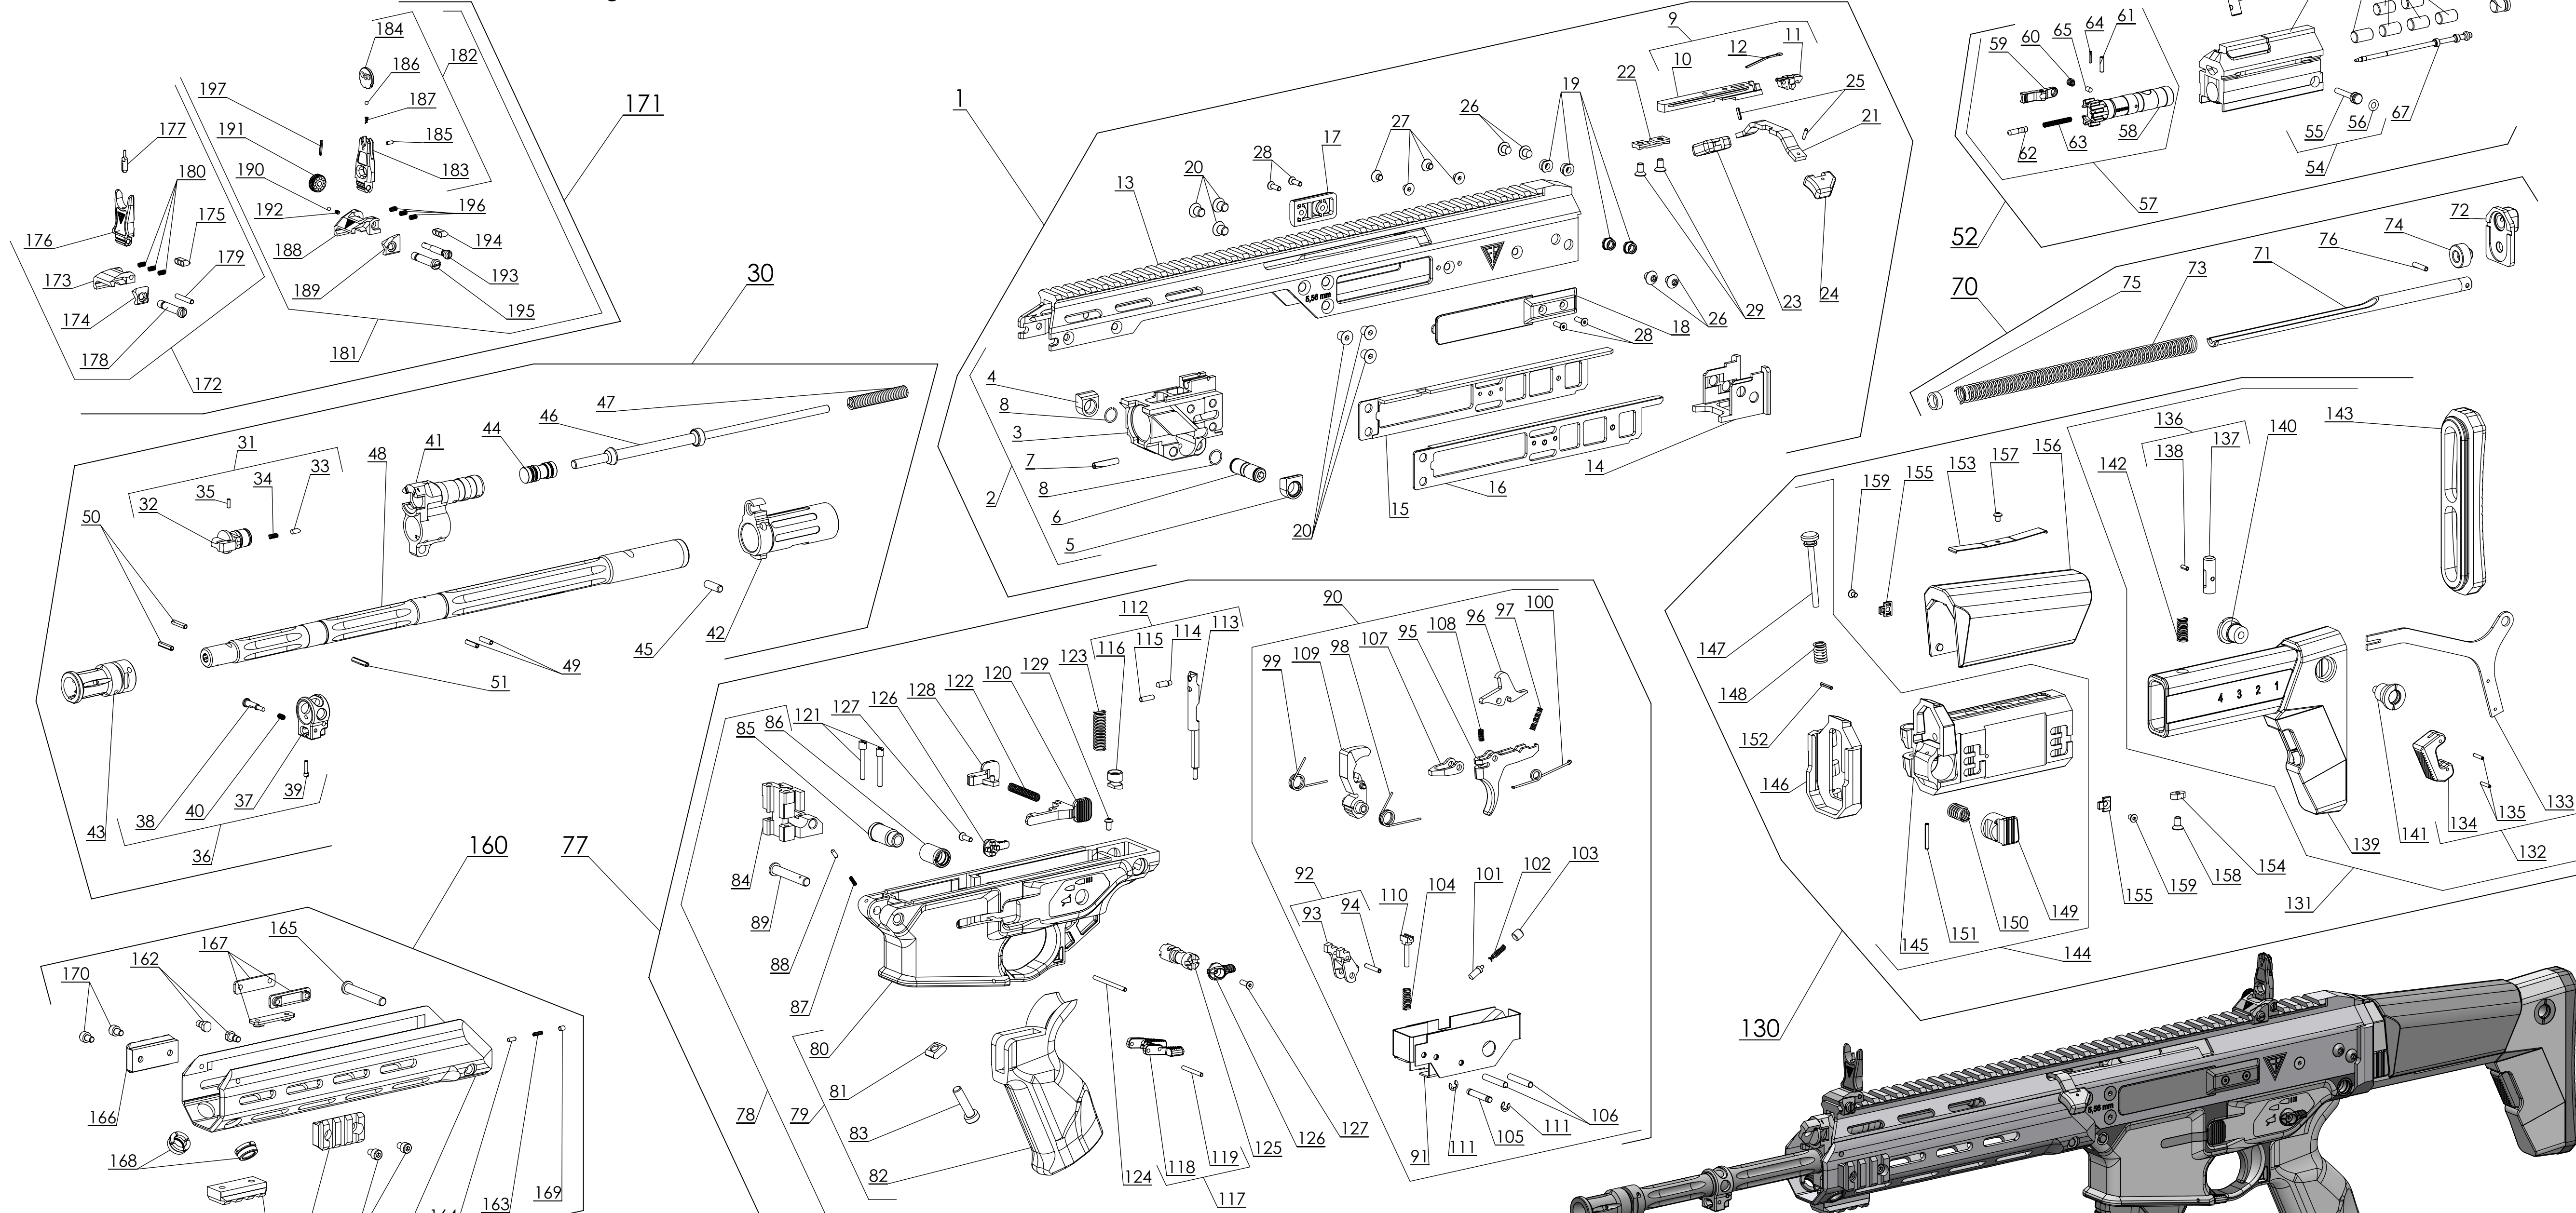

Nr	Numer części	Nazwa części
1	323-01-000-000	Zespół komory zamkowej
2	323-01-100-000	Zespół obsady lufy
3	323-01-101-000	Obsada lufy
4	323-01-102-000	Kamień ustalający lufę - prawy
5	323-01-103-000	Kamień ustalający lufę - lewy
6	323-01-104-000	Śruba rzymska
7	323-01-105-000	Kotek śruby rzymskiej
8	323-01-106-000	Sprężyna zabezpieczająca kamienie zaciskowe
9	323-01-200-000	Zespół napinacza
10	323-01-201-000	Napinacz
11	323-01-202-000	Zapadka napinacza
12	323-01-207-000	Sprężyna zatrzasku napinacza
13	323-01-001-000	Plaszcz komory zamkowej
14	323-01-002-000	Tylec komory zamkowej
15	323-01-003-000	Prowadnica prawa
16	323-01-004-000	Prowadnica lewa
17	323-01-005-000	Odbijacz łuski
18	323-01-006-000	Zaślepka okna wyrzutowego
19	323-01-007-000	Tuleja ustalająca tylec komory zamkowej
20	323-01-009-000	Wkręt obsady lufy
21	323-01-203-001	Rączka napinacza
22	323-01-206-000	Nakładka napinacza
23	323-01-204-000	Oktadka napinacza prawa
24	323-01-205-000	Oktadka napinacza lewa
25	323-01-209-000	Kotek sprężysty okładki napinacza
26	323-01-008-000	Wkręt mocujący tylec komory zamkowej
27	323-01-010-000	Wkręt prowadnic M4x0,5x5
28	323-01-011-000	Wkręt zaślepki okna wyrzutowego M3x10
29	323-01-208-000	Wkręt nakładki napinacza M4x8

Nr	Numer części	Nazwa części
30	323-02-000-000	Zespół lufy
31	323-02-100-000	Zespół regulatora gazowego
32	323-02-101-000	Regulator gazowy
33	323-02-102-000	Zatrask regulatora gazowego
34	323-02-103-000	Sprężyna zatrzasku regulatora gazowego
35	323-02-104-000	Kotek zatrzasku regulatora gazowego
36	323-02-200-000	Zespół zatrzasku bagnetu
37	323-02-201-000	Wspornik bagnetu
38	323-02-202-000	Zatrask bagnetu
39	323-02-204-000	Kotek dźwigni
40	323-02-203-000	Sprężyna zatrzasku bagnetu
41	323-02-001-001	Komora gazowa
42	323-02-003-000	Tuleja ryglowa
43	323-02-004-000	Tłumik płomienia
44	323-02-005-000	Tłok gazowy
45	323-02-007-000	Kotek tuleji ryglowej
46	323-02-010-000	Popychacz tłoka gazowego
47	323-02-006-000	Sprężyna powrotna popychacza
48	323-02-002-000	Lufa 406 mm
49	323-02-008-000	Kotek komory gazowej
50	323-02-009-000	Kotek tłumika płomienia
51	323-02-205-000	Kotek wspornika bagnetu

Nr	Numer części	Nazwa części
52	323-03-000-000	Zespół suwadła z zamkiem
53	323-03-100-000	Zespół suwadła z wkładką
54	323-03-300-000	Zespół kółka iglicy
55	323-03-301-000	Kotek iglicy
56	323-03-302-000	Pierścień gumowy (oring 4x2)
57	323-03-200-000	Zespół zamka
58	323-03-201-001	Trzon zamka
59	323-03-202-000	Pazur wyciągu
60	323-03-203-000	Sprężyna pazura wyciągu
61	323-03-204-000	Oś wyciągu
62	323-03-205-000	Wyrzutnik
63	323-03-206-000	Sprężyna wyrzutnika
64	323-03-207-001	Kotek wyrzutnika
65	323-03-208-000	Kotek elastomerowy sprężyny wyciągu
66	323-03-001-000	Wodzik
67	323-03-002-000	Igllica
68	323-03-003-000	Wkrętka suwadła
69	323-03-004-000	Bezwadnik

Nr	Numer części	Nazwa części
70	323-04-000-000	Zespół mechanizmu powrotnego
71	323-04-200-000	Zespół prowadnika sprężyny powrotnej
72	323-04-001-000	Tylec mechanizmu powrotnego
73	323-04-101-000	Sprężyna powrotna
74	323-04-003-000	Zderzak suwadła
75	323-04-103-000	Pierścienie oporowy mechanizmu powrotnego
76	323-02-009-000	Kotek tłumika płomienia

Nr	Numer części	Nazwa części
77	323-05-000-000	Zespół komory spustowej
78	323-06-000-000	Zespół korpusu komory spustowej
79	323-06-100-000	Zespół kadłuba komory spustowej
80	323-06-101-000	Kadłub komory spustowej
81	323-06-104-000	Nakrętka śruby rękojści
82	323-06-102-000	Rękojeść
83	323-06-103-000	Śruba rękojści
84	323-06-001-000	Wkładka komory spustowej
85	323-06-002-000	Tulejka pasa jednopunktowego prawa
86	323-06-003-000	Tulejka pasa jednopunktowego lewa
87	323-06-004-000	Sprężyna zawleczki łoża i komory spustowej
88	323-06-005-000	Kotek blokujący
89	323-06-006-000	Łącznik komory spustowej
90	323-07-000-000	Zespół mechanizmu spustowego
91	323-07-100-000	Zespół korpusu mechanizmu spustowego
92	323-07-400-000	Zespół spustu samoczynnego
93	323-07-401-000	Spust samoczynny
94	359-10-041-000	Kotek sprężysty spiralny 2,5x1,6
95	323-07-001-000	Spust
96	323-07-002-000	Zaczep ognia pojedynczego
97	323-07-003-000	Sprężyna zaczepu ognia pojedynczego
98	323-07-004-000	Sprężyna kurka lewa
99	323-07-005-000	Sprężyna kurka prawa
100	323-07-007-000	Sprężyna spustu
101	323-07-008-000	Ustawiacz bezpiecznika
102	323-07-009-000	Sprężyna ustalacza bezpiecznika
103	323-07-010-000	Wkręt regulacyjny ustalacza bezpiecznika

Nr	Numer części	Nazwa części
104	323-07-011-000	Sprężyna spustu automatycznego
105	323-07-013-000	Oś spustu samoczynnego
106	323-07-012-000	Oś mechanizmu spustowego
107	323-07-015-000	Zapadka
108	323-07-016-000	Sprężyna zapadki
109	323-07-017-000	Kurek
110	323-07-018-000	Żerdź spustu samoczynnego
111	323-07-014-000	Pierścień zabezpieczający oś spustu
112	323-05-200-000	Zespół zaczepu zamka
113	323-05-201-000	Zaczep suwadła
114	323-05-202-000	Kotek zaczepu suwadła
115	323-05-203-000	Kotek prowadzący zaczepu zamka
116	323-05-006-000	Opора sprężyny zaczepu suwadła
117	323-05-300-000	Zespół dźwigni zaczepu zamka
118	323-05-301-001	Dźwignia zaczepu zamka
119	323-05-302-000	Kotek dźwigni zaczepu zamka
120	323-05-002-000	Zatrask magazynka lewy
121	323-05-003-000	Oś zatrzasku magazynka
122	323-05-004-000	Sprężyna zatrzasku magazynka
123	323-05-005-000	Sprężyna zaczepu zamka
124	323-05-007-000	Oś dźwigni zaczepu zamka
125	323-05-008-000	Trzon bezpiecznika
126	323-05-009-000	Skrzydło bezpiecznika
127	323-05-010-000	Wkręt skrzydła bezpiecznika
128	323-05-012-000	Przycisk zatrzasku magazynka prawy
129	323-05-011-000	Wkręt ustalający zespół mechanizmu spustowego

Nr	Numer części	Nazwa części
130	323-08-000-000	Zespół kolby teleskopowej
131	323-08-100-000	Zespół suwaka kolby
132	323-08-200-000	Zespół dźwigni kolby
133	323-08-201-000	Dźwignia zatrzasku kolby
134	323-08-202-000	Przycisk zatrzasku suwaka kolby
135	323-08-203-000	Kotek sprężysty przycisku
136	323-08-300-000	Zespół zatrzasku kolby
137	323-08-301-000	Zatrask ustalający kolby
138	323-08-302-000	Kotek zatrzasku kolby
139	323-08-101-000	Suwak kolby
140	323-08-102-000	Tulejka pasa prawa
141	323-08-103-000	Tulejka pasa lewa
142	323-08-104-000	Sprężyna zatrzasku kolby
143	323-08-105-000	Trzewik kolby teleskopowej
144	323-08-400-000	Zespół główki kolby
145	323-08-401-000	Główka kolby składanej
146	323-08-402-001	Obsada kolby
147	323-08-403-000	Oś kolby składanej
148	323-08-404-000	Sprężyna osi kolby
149	323-08-405-000	Zatrask kolby
150	323-08-406-000	Sprężyna zatrzasku blokującego
151	323-08-407-000	Kotek rozprężny zatrzasku kolby
152	323-08-408-000	Kotek rozprężny osi kolby
153	323-08-001-000	Sprężyna podpiczka
154	323-08-003-000	Kamień zabezpieczający suwak kolby
155	323-08-008-000	Blokada podpiczka
156	323-08-007-000	Podpiczek
157	323-08-002-000	Wkręt sprężyny podpiczka
158	323-08-004-000	Wkręt z łbem stożkowym i gniazdem imbusowym
159	323-08-006-000	Wkręt blokady podpiczka

Nr	Numer części	Nazwa części
160	323-11-000-000	Zespół łoża
161	323-11-001-001	Łoże
162	323-09-002-001	Kotek mocujący łoża
163	323-06-004-000	Sprężyna zawleczki łoża i komory spustowej
164	323-06-005-000	Kotek blokujący
165	323-09-007-000	Łącznik łoża
166	323-11-003-000	Szyna łoża
167	323-11-004-000	Nakrętka szyny łoża
168	323-11-005-000	Gniazdo pasa
169	323-09-008-000	Wkręt dociskowy M3
170	323-09-005-000	Wkręt M4x6

Nr	Numer części	Nazwa części
171	323-13-000-000	Zespół celownika mechanicznego
172	323-13-100-000	Zespół muszki
173	323-13-101-000	Podstawa muszki
174	323-13-102-000	Zatrask mocujący muszki
175	323-13-103-000	Rygiel
176	323-13-104-000	Ostona muszki
177	323-13-105-000	Muszka
178	323-13-106-000	Wkręt zatrzasku celownika
179	323-13-107-000	Kotek celownika
180	323-13-108-000	Sprężyna rygla
181	323-13-200-000	Zespół przeziernika
182	323-13-300-000	Zespół korpusu przeziernika
183	323-13-301-000	Korpus przeziernika
184	323-13-302-000	Przeziernik
185	323-13-303-000	Oś przeziernika
186	323-13-204-000	Kulka fi 2,3
187	323-13-206-000	Sprężyna przeziernika

Nr	Numer części	Nazwa części
188	323-13-201-000	Podstawa przeziernika
189	323-13-202-000	Zatrask mocujący przeziernika
190	323-13-204-000	Kulka fi 2,3
191	323-13-205-000	Pokrętko
192	323-13-206-000	Sprężyna przeziernika
193	323-13-207-000	Śruba regulacyjna
194	323-13-103-000	Rygiel
195	323-13-106-000	Wkręt zatrzasku celownika
196	323-13-108-000	Sprężyna rygla
197	313-13-208-000	Kotek mocujący pokrętko
198	323-15-000-000	Zespół magazynka 30-nabojowego z tworzywa
199	323-15-001-000	Kadłub magazynka 30-nabojowego z tworzywa
200	323-15-003-000	Donośnik 5,56x45
201	323-15-004-000	Płytki oporowa
202	323-15-002-000	Denko magazynka
203	323-15-005-000	Sprężyna magazynka 30-nabojowego